



Руководство пользователя nüvi® 765 для автомобилей Volvo®

Руководство пользователя



© Garmin Ltd. или подразделения, 2009 г.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Тел.: (913) 397-8200 или
(800) 800-1020
Факс: (913) 397-8282

Garmin Ltd. (Европа)
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, UK
Тел.: +44 (0) 870-8501241 (звонок не из
Великобритании)
0808 2380000 (звонок из Великобритании)
Факс: +44 (0) 870-8501251

Корпорация Garmin
№ 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Тел.: (886) 2-2642-9199
Факс: (886) 2-2642-9099

Все права сохранены. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, передана, распространена, загружена или сохранена на каком-либо носителе в любых целях без предварительного письменного разрешения компании Garmin. Компания Garmin предоставляет разрешение на загрузку одной копии данного руководства на жесткий диск или другой электронный носитель информации для просмотра и печати одной копии данного руководства или внесенных в него изменений при условии, что такая электронная или печатная копия содержит полный текст этого предупреждения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое распространение или изменение данного руководства строго запрещены.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать продукты и вносить изменения в содержание без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Посетите веб-сайт компании Garmin (www.garmin.com) для получения последних обновлений и дополнительной информации об использовании этого и других продуктов Garmin.

Garmin®, логотип Garmin, MapSource®, nūvi® и TourGuide® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Garmin Lock™, myGarmin™ и nūMaps Guarantee™ — товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Volvo является зарегистрированным товарным знаком AB Volvo и Volvo Car Corporation. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензиям. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. Audible.com® является зарегистрированным товарным знаком компании Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® является зарегистрированным товарным знаком компании Entertainment Publications, Inc. SD™ является товарным знаком компании SD Card Association. Google и Panogamio являются товарными знаками компании Google Inc. Название MapQuest является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании MapQuest или AOL LLC. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.



Введение



Используемые обозначения

Указание “коснуться” чего-либо означает, что необходимо коснуться пальцем этого элемента на экране.

Небольшие стрелки (>) в тексте указывают, что необходимо последовательно коснуться нескольких указанных элементов.

Например, если указано “Коснитесь **Куда?** > **Избранное**”, следует сначала коснуться на экране элемента **Куда?**, а затем коснуться элемента **Избранное**.

Подсказки и кнопки быстрого доступа устройства nivi

- Для быстрого возврата на страницу меню коснитесь и удерживайте кнопку **Назад**.
- С помощью кнопок  и  просмотрите другие опции. Для быстрой прокрутки коснитесь и удерживайте соответствующую кнопку.

Сайт myGarmin™

Информацию о всех новых услугах для продуктов компании Garmin можно получить на веб-сайте компании по адресу <http://my.garmin.com>. Здесь можно:

- Зарегистрировать устройство Garmin.
- Оформить подписку на получение информации о расположении камер безопасности (см. [стр. 43](#)).
- Разблокировать дополнительные карты.

Содержание

Введение	i
Используемые обозначения	i
Подсказки и кнопки быстрого доступа устройства nivi	i
Сайт myGarmin™	i
Начало работы	1
Содержимое упаковки	2
Шаг 1: Установка устройства nivi	2
Шаг 2. Конфигурирование устройства nivi	3
Шаг 3: Установка связи со спутниками	3
Шаг 4: Использование устройства nivi	3
Поиск пункта назначения	4
Движение по маршруту	5
Регулировка громкости	6
Куда?	7
Поиск рядом с другим местом	7
Параметры страницы “Старт!”	7
Поиск адреса	8

Поиск объекта по буквам названию	8
Задание позиции “Дом”	9
Поиск авторизованных дилеров Volvo®	10
Поиск недавно найденных объектов	10
Избранное	10
Меню “Маршруты”	13
Поиск объекта с помощью карты	14
Ввод координат	15
Главные страницы	16
Страница карты	16
Счетчик движения	17
Страница списка поворотов	17
Страница следующего поворота	18
Вызовы hands-free	19
Соединение с устройствами	19
Подключение телефона из меню телефона	20
Подключение телефона из меню устройства nivi	20

Прием входящего вызова.....	21	Конвертор единиц	33
Разговор по телефону	21	Пользовательские настройки	
Меню “Телефон”	21	устройства nivi.....	35
Проигрыватели		Изменение системных	
медиа-файлов	24	параметров.....	35
Беспроводная гарнитура.....	24	Изменение параметров	
Воспроизведение музыки.....	24	навигации	36
Прослушивание		Регулировка параметров	
аудиокниг Audible	27	дисплея.....	36
Управление файлами.....	28	Обновление параметров	
Поддерживаемые		времени	37
типы файлов	28	Настройка языковых	
Загрузка файлов	28	параметров.....	37
Удаление файлов	29	Изменение параметров карты	37
Меню “Средства”	30	Добавление параметров	
Настройки.....	30	безопасности.....	38
Где я?.....	30	Настройки канала Bluetooth	39
Помощь.....	30	Изменение параметров точек	
Медиа-проигрыватель	30	сближения	39
Просмотр картинок	31	Восстановление всех заводских	
Маршруты.....	31	установок.....	40
Данные пользователя.....	31	Удаление пользовательских	
Мировое время	31	данных	40
Языковой справочник	32	Приложение	41
Калькулятор	33	Способы зарядки аккумулятора	
		устройства nivi	41

Восстановление устройства nivi	41
Калибровка экрана	41
Блокирование устройства nivi	42
nïMaps Guarantee™	42
Дополнительные карты	42
Обновление программного обеспечения	43
Дополнительные средства и аксессуары	43
Данные о состоянии аккумулятора.....	45
О спутниковых сигналах GPS	46
Обслуживание устройства nivi	46
Важное юридическое предупреждение относительно FM-передатчика	48
Заявление о соответствии	49
Лицензионное соглашение на программное обеспечение.....	49
Ограниченная гарантия Volvo®	49
Технические характеристики	50
Устранение неполадок	51
Указатель.....	53

Начало работы



См. руководство *Важные сведения о продукте и информация о безопасности* в упаковке изделия для ознакомления с предупреждениями по безопасности и другой важной информацией.



Клавиша питания:

переместите влево для включения/выключения устройства;
переместите вправо для блокировки экрана

Гнездо
аудиовыхода/
подключения
наушников

Разъем
для карты
памяти SD™

Микрофон



GPS-антенна

Динамик

Разъем
Mini-USB

Разъем для внешней
антенны

Серийный номер (извлеките устройство из
подставки для просмотра серийного номера)



ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый аккумулятор. Во избежание повреждений извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Перед установкой устройства *nivi* ознакомьтесь с информацией о законодательстве относительно крепления устройства на лобовое стекло в руководстве *Важные сведения о продукте и информация о безопасности*.

Содержимое упаковки

Устройство GPS **nüvi**.

Кабель USB для подключения **nüvi** к компьютеру. Устройство **nüvi** подключается к компьютеру как съемное накопительное устройство. см. [стр. 28–29](#).

Сетевой адаптер для подключения к розетке сети переменного тока.

Чехол для защиты устройства **nüvi** от механических повреждений и случайных касаний сенсорного экрана.

Краткое руководство по эксплуатации.

Шаг 1: Установка устройства **nüvi**


1. Откройте подставку в сторону лобового стекла.
2. Вставьте нижнюю часть устройства **nüvi** в подставку.
3. Откиньте устройство **nüvi** назад, чтобы оно зафиксировалось с характерным щелчком.



Если устройство подключено и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически.


Для извлечения устройства из подставки переместите удерживающий рычажок на задней стороне подставки, наклоните устройство к себе и снимите его.

Шаг 2. Конфигурирование устройства nivi


Если устройство подключено и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически. Для включения устройства nivi передвиньте клавишу питания  влево. Следуйте инструкциям на экране.

Шаг 3: Установка связи со спутниками

1. Для выполнения данной операции необходимо находиться на открытой местности, вне гаражей и вдали от высоких зданий.
2. Остановите автомобиль и включите устройство nivi.

Прием сигналов со спутников может занять несколько минут. Полоски  обозначают силу сигнала спутников. Наличие хотя бы одной полоски зеленого цвета означает, что nivi принимает спутниковый сигнал. Теперь можно выбрать пункт назначения и начать навигацию к нему.


Шаг 4: Использование устройства nivi

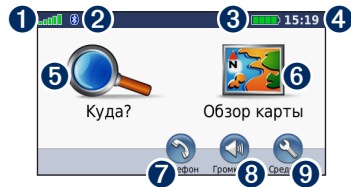


- 1 Уровень сигнала со спутников GPS.
- 2 Состояние канала связи Bluetooth®.
- 3 Уровень заряда аккумулятора.
- 4 Текущее время.
- 5 Коснитесь, чтобы выбрать пункт назначения.
- 6 Коснитесь для просмотра карты.
- 7 Коснитесь для совершения вызова при наличии подключения к [совместимому мобильному телефону](#).
- 8 Коснитесь для регулировки громкости.
- 9 Коснитесь, чтобы использовать инструменты, например, изменить настройки или воспользоваться справкой.

Поиск пункта назначения


Меню “Куда?” Данное меню содержит несколько категорий для поиска адресов, городов и иных объектов. Загруженная в устройство nivi подробная карта содержит миллионы объектов, например ресторанов, гостиниц, автосервисов и т.п.

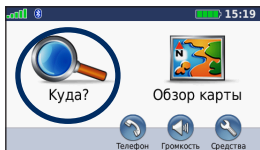


1 Коснитесь **Куда?**.

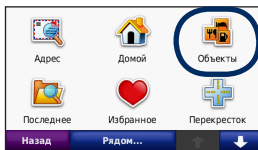


2 Выберите категорию.

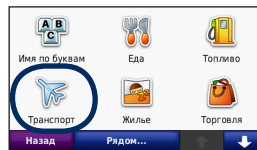


3 Выберите подкатеорию.

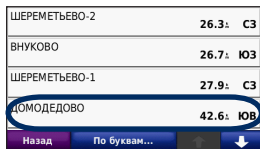

4 Выберите пункт назначения.

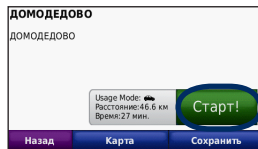

5 Коснитесь **Старт!**.

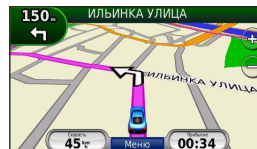


6 Счастливого пути!

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. В ходе поездки устройство *nivi* направляет вас к месту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. Верхний левый угол отображает расстояние до следующего маневра и ряд, в котором вы должны быть для совершения маневра.

При отклонении от исходного маршрута устройство *nivi* вычисляет новый маршрут и выдает новые указания.

Значок ограничения скорости может появляться во время движения по крупным дорогам.

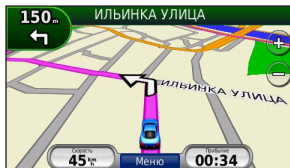

Добавление промежуточной точки

Вы можете добавить в свой маршрут дополнительную остановку (промежуточную точку). Устройство *nivi* будет показывать направление к данной промежуточной точке, а после ее прохождения — к конечному пункту назначения.

1. В ходе навигации по маршруту последовательно коснитесь **Меню** > **Куда?**.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Старт!**.
4. Коснитесь **Добавить как пром. точку**, чтобы добавить эту остановку в маршрут до пункта назначения.

Подсказка: Если необходимо добавить более одной промежуточной точки, целесообразнее спланировать весь маршрут заново. См. [стр. 13](#).

Дорога в объезд

Если дальше по маршруту дорога закрыта, можно поехать в объезд.



1. В ходе навигации по маршруту коснитесь **Меню**.
2. Коснитесь **Объезд**.

Устройство navi выберет путь в объезд с тем расчетом, чтобы как можно быстрее вернуться к исходному маршруту. Если текущий маршрут является единственно возможным, устройство navi может оказаться не в состоянии вычислить путь объезда.

Остановка навигации по маршруту


1. В ходе навигации по маршруту коснитесь **Меню**.
2. Коснитесь **Стоп**.

Регулировка громкости

На странице меню коснитесь **Громкость**. Для изменения основного уровня громкости коснитесь  или . Коснитесь **Выкл. звука**, чтобы отключить подачу всех звуковых сигналов.

Чтобы отрегулировать уровень громкости для голосовых подсказок, медиаплеера и телефона, коснитесь кнопки **Микшер**. Установите необходимый уровень громкости. Коснитесь кнопки **Восстановить**, чтобы вернуться к заводским установкам уровня громкости.

Куда?

Меню  “Куда?” Данное меню содержит несколько категорий поиска объектов. Чтобы научиться выполнять простой поиск, см. [стр. 4](#).


Поиск рядом с другим местом

Устройство *nivi* автоматически выполняет поиск мест поблизости от текущего расположения.

1. Коснитесь **Куда?** > **Рядом....**
2. Выберите требуемую опцию.
 - **Где я сейчас** — поиск объектов, расположенных рядом с текущим местоположением.
 - **Другой город** — поиск объектов, расположенных рядом с указанным городом.
 - **Вдоль маршрута** — поиск объектов, расположенных вдоль текущего маршрута.
 - **Пункт назначения** — поиск объектов, расположенных рядом с пунктом назначения текущего маршрута.
3. Коснитесь **OK**.

Параметры страницы “Старт!”

Для просмотра страницы “Старт!” коснитесь необходимого элемента в списке результатов поиска.

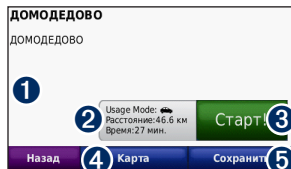

- 1 Коснитесь, чтобы позвонить на данный объект, в том случае если мобильный телефон с беспроводной технологией Bluetooth подключен.
- 2 Коснитесь, чтобы отобразить маршрут на карте.
- 3 Коснитесь для создания пошагового маршрута к данному объекту.
- 4 Коснитесь для просмотра местоположения данного объекта на карте.
- 5 Коснитесь кнопки, чтобы сохранить данное местоположение в разделе “Избранное”. См. [стр. 10](#).

Поиск адреса

Порядок поиска может различаться, в зависимости от загруженных карт на устройство nivi. Не все картографические данные обеспечивают поиск по почтовому индексу.

1. Коснитесь **Куда?** > **Адрес**.
2. При необходимости коснитесь **Изменить регион или страну**.
3. Коснитесь **Искать везде**.
ИЛИ
Коснитесь **Город по буквам** или **Почтовый индекс по буквам**, введите город/почтовый индекс, затем коснитесь **Готово**. Выберите город/почтовый индекс в списке.
4. Введите номер дома и коснитесь **Готово**.
5. Введите название улицы и коснитесь **Готово**.
6. При необходимости выберите требуемую улицу из списка.
7. При необходимости коснитесь адреса.

Поиск объекта по буквам названию


Если известно название искомого объекта, то можно ввести его с помощью экранной клавиатуры. Можно также ввести несколько букв из названия, чтобы сузить параметры поиска.






1. Коснитесь **Куда?** > **Объекты** > **Имя по буквам**.
2. С помощью виртуальной клавиатуры введите буквы названия объекта.
3. Коснитесь кнопки **Готово**.


Экранная клавиатура

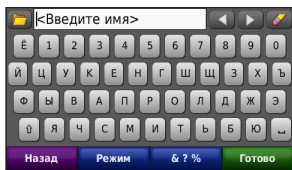При попытке использования клавиатуры во время движения со скоростью свыше 5 миль в час (8 километров в час) отображается сообщение с вопросом о том, являетесь ли вы водителем данного транспортного средства. При ответе “да” клавиатура отключается. Если с устройством nivi работает пассажир и дается ответ “нет”, то клавиатура остается во включенном состоянии.

После появления клавиатуры на экране для ввода коснитесь необходимых букв и цифр.



- Коснитесь , чтобы добавить пробел.
- Переместите курсор с помощью кнопок  и .
- Коснитесь , чтобы удалить символ.
- Коснитесь , чтобы выбрать недавно введенные или выбранные слова.

- Коснитесь **Режим** для выбора языка экранной клавиатуры.
- Коснитесь  для ввода специальных символов.

Задание позиции “Дом”

Место или объект, где вы чаще всего бываете, можно задать в качестве “домашнего”.

1. Коснитесь **Куда? > Домой**.
2. Выберите необходимую опцию.

Переход к позиции “Дом”

После того, как вы задали свое “домашнее” местоположение, чтобы направиться к нему, достаточно в любой момент коснуться **Куда? > Домой**.

Изменение позиции “Дом”

Чтобы выбрать новое “домашнее” местоположение, воспользуйтесь меню “Средства”.

1. Коснитесь **Средства > Данные польз. > Задать позицию “Дом”**.
2. Выберите необходимую опцию.

Куда?

Поиск авторизованных дилеров Volvo®

Коснитесь **Куда?** > **Дилеры Volvo**.
Отобразится список 50 ближайших авторизованных дилеров Volvo®.

Поиск недавно найденных объектов

Устройство nivi сохраняет последние 50 результатов поиска в списке “Последнее”. Объекты, просмотренные последними, отображаются в начале списка. Коснитесь **Куда?** > **Последнее**. Отобразятся последние найденные объекты.


Очистка списка недавно найденных объектов

Чтобы удалить все позиции из списка “Последнее”, коснитесь **Стереть** > **Да**. Все объекты из списка удаляются, однако данные о местоположении этих объектов остаются в устройстве nivi.

Избранное

Сохранение объектов в списке “Избранное” позволяет быстро их находить и создавать маршруты движения к ним. Местоположение “Дом” также сохраняется в Избранном.

Сохранение текущей позиции

На странице карты коснитесь . Коснитесь **Сохранить позицию** для сохранения текущего местоположения.

Сохранение найденных объектов

1. Если найденный объект необходимо сохранить, коснитесь **Сохранить** на странице Старт!
2. Коснитесь **ОК**. Данный объект будет сохранен в разделе **Избранное**.

Поиск сохраненных объектов

1. Коснитесь **Куда?**.
2. Коснитесь **Избранное**.
3. Коснитесь требуемой категории. Отобразится список сохраненных объектов.

Поиск последнего местоположения

Ваше последнее местоположение автоматически сохраняется каждый раз, когда вы снимаете пivi с подставки во включенном состоянии. Этой функцией можно воспользоваться для нахождения вашего автомобиля на стоянке.

1. Коснитесь **Куда?**.
2. Коснитесь **Избранное > Все Избранное > Последнее местоположение**.

Ваше последнее местоположение сохраняется заново каждый раз, когда вы снимаете пivi с подставки во включенном состоянии.

Редактирование данных о сохраненных объектах

1. Коснитесь **Куда? > Избранное**.
2. Коснитесь объекта, данные о котором необходимо изменить.
3. Коснитесь **Изменить**.

4. Выберите опцию для изменения параметров объекта:

- **Изменить имя** — введите новое имя, затем коснитесь **Готово**.
- **Прикрепить фотографию** — выберите изображение для присвоения к объекту. Чтобы загрузить фотографии на устройство пivi или карту памяти SD, см. [стр. 28–29](#).
- **Изменить символ карты** — коснитесь нового символа для изменения символа объекта на карте.
- **Изменить номер телефона** — введите номер телефона, затем коснитесь **Готово**.
- **Изменить категории** — создайте и измените категорию в которой сохранен данный объект.
- **Удалить** — для удаления определенного элемента из списка “Избранное” необходимо коснуться кнопки **Да**.

Навигация по фотоснимкам

Снимки с указанием местоположения можно загрузить в память устройства *nüvi* или на карту памяти SD, и затем использовать для создания маршрутов к конкретным точкам.

1. Посетите веб-сайт <http://connect.garmin.com/photos>, чтобы загрузить фотоснимки, содержащие сведения о местоположении объектов.
2. Следуйте инструкциям на веб-сайте, чтобы выбрать и загрузить фотографии.
3. Коснитесь **Куда? > Избранное > Panoramio™ Photos**. Отобразятся фотоснимки, содержащие сведения о местоположении объектов.
4. Коснитесь снимка.

Загрузка позиций

Вы можете загружать позиции и объекты на устройство *nüvi* с различных Интернет-источников.

1. Посетите веб-сайт www.garmin.com/communicator, чтобы загрузить и установить Garmin Communicator Plugin на свой компьютер.
2. Подключите устройство *nüvi* к компьютеру. См. [стр. 28](#).
3. Также вы сможете найти позиции на веб-сайтах www.google.com и www.mapquest.com.
4. Следуйте инструкциям на веб-сайте, чтобы отправить позиции на устройство *nüvi*.

Загруженные позиции сохраняются в разделе “Избранное” на устройстве *nüvi*.


Меню “Маршруты”

Коснитесь **Куда?** > **Маршруты**. Выберите маршрут, который необходимо пройти, и коснитесь **Старт!**.

Создание нового маршрута

Устройство nivi позволяет создавать и сохранять маршруты до начала поездки. Можно сохранить до 10 маршрутов.

1. Коснитесь **Куда?** (или **Средства**) > **Маршруты** > **Новый**.
2. Коснитесь **Добавить новую начальную точку**.
3. Выберите местоположение для начальной точки и коснитесь **Выбрать**.
4. Коснитесь **Добавить новую конечную точку**.
5. Выберите местоположение для конечной точки и коснитесь **Выбрать**.

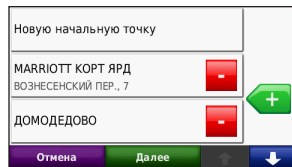

6. Коснитесь **+** для добавления к маршруту других местоположений. Коснитесь **-** для удаления местоположения.
7. Коснитесь **Далее**, чтобы рассчитать маршрут и просмотреть его на карте.
8. Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить маршрут и выйти с данной страницы.

Изменение маршрута

1. Коснитесь **Куда?** (или **Средства**) > **Маршруты**.
2. Выберите маршрут, который необходимо изменить.
3. Коснитесь **Изменить**.

4. Выберите опцию для изменения маршрута:

- **Изменить имя** — введите новое имя, затем коснитесь **Готово**.
- **Добавить/Удалить точки** — добавление или удаление точек на маршруте.
- **Изменить порядок точек** — изменение порядка точек на маршруте.
- **Оптимизировать порядок** — автоматическое упорядочивание точек.
- **Пересчитать** — изменение параметров оптимизации маршрута и расчет по минимальному времени, минимальному расстоянию или напрямик (без учета дорожной сети).
- **Удалить** — удалить данный маршрут.



Изменения автоматически сохраняются при выходе с любой страницы изменения маршрута.

Поиск объекта с помощью карты

Чтобы найти объект с помощью карты, коснитесь **Куда?** > **Обзор карты** или коснитесь любого места на ней.



- Нажмите и перетащите карту, чтобы просмотреть другие участки.
- Коснитесь кнопок **+** или **-**, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- Коснитесь любой точки на карте. Появится стрелка, показывающая направление на выбранную точку.
- Коснитесь **Сохранить** для сохранения данных об этом объекте.
- Коснитесь **Старт!** для навигации к выбранному месту.
- Если устройство nivi находится в режиме симулятора, коснитесь **Здесь**, чтобы установить ваше текущее местоположение в качестве выбранного объекта. (см. [стр. 35](#))

- Коснитесь , чтобы перейти от карты 3D (режим трехмерной визуализации) к 2D (режим двухмерной визуализации) карте.
- Коснитесь , чтобы изменить угол обзора 3D изображения.
- При уменьшении масштаба карта приобретает вид контура.
- При сильном уменьшении масштаба появляется земной шар. Коснитесь и “покрутите” земной шар чтобы найти различные части света.



ПРИМЕЧАНИЕ: Увидеть подробные карты необходимой области можно только при загруженной карте данной местности на устройство *nüvi*.

Ввод координат


Если известны географические координаты пункта назначения, можно использовать *nüvi* для навигации в эту точку, задав ее географическую широту и долготу (или другие форматы координат). Это особенно полезно при поиске тайников.


1. Коснитесь **Куда? > Координаты**.
2. Коснитесь **Формат** чтобы выбрать необходимый формат в соответствии с системой обозначений на используемой карте.
3. Коснитесь поля направлений для выбора нового направления.
4. Коснитесь числового поля, чтобы ввести координаты, затем коснитесь **Готово**.
5. После ввода необходимых координат коснитесь кнопки **Далее**.

Главные страницы

Страница карты

Коснитесь кнопки  **Просмотр карты**, чтобы открыть страницу “Карта”.

- Значок  транспортного средства обозначает ваше текущее местоположение.
- Коснитесь и перетащите карту чтобы просмотреть другие участки (см. [стр. 14](#)).
- Значок ограничения скорости может появляться во время движения по крупным дорогам.

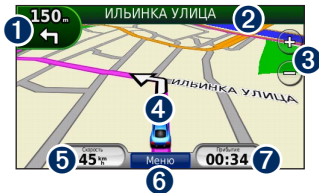

- 1 Коснитесь, чтобы открыть страницу “Следующий поворот” или “По полосам” (при наличии).


- 2 Коснитесь, чтобы просмотреть список поворотов.
- 3 Коснитесь, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- 4 Коснитесь, чтобы просмотреть страницу “Где я?”.
- 5 Коснитесь, чтобы открыть страницу счетчика движения.
- 6 Коснитесь для возврата на страницу меню.
- 7 Коснитесь для настройки этого поля данных.

Изменение поля данных

Во время движения и прокладки маршрута на экране может появляться различная информация.

1. Во время навигации по маршруту коснитесь поля данных в нижнем правом углу страницы карты.
2. Выберите необходимые данные.
3. Повторите шаг 1 и 2 до начала навигации по маршруту.

Счетчик движения

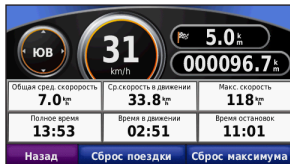


На странице счетчиков движения отображается текущее значение скорости и полезные статистические данные о продвижении по маршруту. Чтобы увидеть счетчик движения, коснитесь поля **Скорость** на карте.

Если поездка сопровождается частыми остановками, оставляйте nivi во включенном состоянии для точного измерения затраченного времени в течение всей поездки.

Сброс счетчиков движения


Если требуются точные данные, перед началом поездки следует обнулить показания счетчиков. Коснитесь **Сброс поездки**, чтобы обнулить все показания на странице счетчиков движения. Коснитесь **Сброс максимума**, чтобы обнулить значение максимальной скорости.

Страница списка поворотов

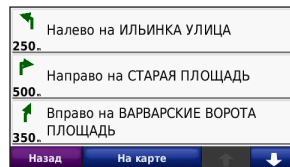

Во время навигации по заданному маршруту можно открыть страницу со списком поворотов, на которой приведены пошаговые инструкции для всего маршрута с шагом от поворота до поворота и с указанием расстояний между ними. Чтобы просмотреть список поворотов, коснитесь строки с текстом в верхней части страницы карты. Коснитесь конкретного поворота в списке, чтобы открыть страницу просмотра следующего за ним поворота. Коснитесь **На карте**, чтобы просмотреть весь маршрут в режиме обзора карты.

Страница следующего поворота

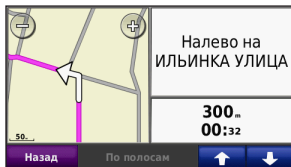

Во время навигации по маршруту на странице просмотра следующего поворота отображается карта с изображением следующего поворота по маршруту и указываются расстояние и время, оставшиеся до него.

Для просмотра предстоящего поворота по маршруту коснитесь левого верхнего угла на странице карты или коснитесь любого поворота на странице списка поворотов. После отображения страницы просмотра следующего поворота коснитесь **«По полосам»**, чтобы увидеть ряд, в котором необходимо двигаться.

Страница «По полосам»



Во включенном состоянии страница «По полосам» может отображать предстоящий перекресток и ряд, в котором необходимо двигаться. Чтобы просмотреть страницу «По полосам», коснитесь экрана в левом верхнем углу страницы карты. Также вы можете перейти на страницу «По полосам» через страницу «Следующий поворот».

Вызовы hands-free

Технология Bluetooth® позволяет подключить пivi к мобильному телефону и использовать данную систему в качестве устройства hands-free.

Чтобы определить совместимость вашего мобильного телефона с поддержкой технологии Bluetooth и устройства pivi, посетите сайт www.garmin.com/bluetooth.

Соединение с устройствами

Технология Bluetooth обеспечивает связь по беспроводному каналу между устройствами, например мобильным телефоном и pivi. При первом совместном использовании двух устройств необходимо установить “соединение” между ними с помощью соответствующего PIN-кода или ключа доступа. В дальнейшем связь между устройствами будет устанавливаться автоматически при их включении.

Для обеспечения надежной работы такого подключения необходимо, чтобы гарнитура и pivi были включены и находились на расстоянии не более 10 м друг от друга. Устройство pivi может быть подключено одновременно и к телефону, и к гарнитуре.

Запустить процесс подключения можно как с устройства pivi, так и с дополнительного устройства. Обратитесь к руководству соответствующего устройства.

После включения pivi автоматически попытается установить связь с последним устройством, к которому было осуществлено подключение. Для автоматического установления связи с pivi при включении может понадобиться дополнительная настройка вашего устройства с поддержкой Bluetooth.

После установления соединения между телефоном и pivi можно использовать устройство для совершения телефонных звонков. На странице меню коснитесь **Телефон**, чтобы открыть меню телефонной связи.

Подключение телефона из меню телефона

1. Включите компонент Bluetooth телефона. Меню телефона, в котором это можно осуществить, может иметь следующие названия: Настройки, Bluetooth, Соединения или Hands-free.
2. Запустите поиск устройств Bluetooth.
3. Выберите nÜvi в полученном списке устройств.
4. Введите **1234** в меню телефона.

Подключение телефона из меню устройства nÜvi


1. На странице меню коснитесь **Средства > Настройка > Bluetooth**.
2. В разделе “Телефон”, коснитесь **Добавить** (или **Изменить**).
3. Включите компонент Bluetooth телефона. Включите режим “Найди меня/Обнаружение/Видимый”. Данные настройки могут находиться в следующих меню: Bluetooth, Соединения или Hands-free.
4. Коснитесь **ОК** на экране устройства nÜvi.
5. Выберите в списке свой телефон и коснитесь **ОК**.
6. Введите **1234** в меню телефона.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова открывается окно “Входящий вызов”. Коснитесь **Ответить**, чтобы ответить на звонок. Коснитесь **Игнорировать**, чтобы не отвечать на звонок и выключить звуковой сигнал телефона.

Встроенный микрофон находится на лицевой стороне устройства nivi.

Разговор по телефону

Чтобы дать отбой, коснитесь  >

Прервать. Коснитесь  > **Параметры вызова** для доступа к следующим опциям:

- **Тональный набор** — открывает страницу с цифровой клавиатурой, которая позволяет воспользоваться автоматическими услугами, например голосовой почтой.
- **Передать звук на телефон** — эта функция полезна в тех случаях, когда необходимо отключить nivi, не прерывая звонка, или если разговор требует конфиденциальности. Для обратного переключения коснитесь **Передать звук на устройство**.
- **Отключить микрофон**.

Меню “Телефон”

На странице меню коснитесь **Телефон**, чтобы открыть меню телефонной связи. Коснитесь **Состояние** для просмотра таких параметров подключенного телефона, как уровень сигнала, уровень аккумулятора и имя.




ПРИМЕЧАНИЕ: Не все модели телефонов поддерживают все функции, предусмотренные в меню “Телефон” устройства nivi.

Телефонная книга

При каждом подключении мобильного телефона к устройству nivi производится автоматическая загрузка данных телефонной книги в память nivi. Телефонная книга становится доступной через несколько минут.

1. Коснитесь **Телефон > Телефонная книга**.
2. Коснитесь требуемой записи (имени контакта) в телефонной книге.
3. Чтобы позвонить по телефону контакта коснитесь **Набор**.

Звонок на выбранный объект

1. Коснитесь **Телефон** > **Объекты**.
2. Найдите в списке требуемый объект POI.
3. Коснитесь **Дозвон** или .

Набор номера

1. Коснитесь **Телефон** > **Набор**.
2. Введите требуемый номер, затем коснитесь **Набор**.

Просмотр журнала вызовов

При каждом подключении телефона к устройству nivi производится автоматический перенос журнала вызовов в память nivi. Перенос данных в память nivi может занять несколько минут.

1. Коснитесь **Телефон** > **История вызовов**.
2. Для просмотра определенного вида звонков коснитесь соответствующей категории. Звонки сортируются в хронологическом порядке; последние по времени располагаются в начале списка.
3. Коснитесь требуемой записи, а затем **Набор**.

Звонок домой

Введите номер своего домашнего телефона, чтобы обеспечить быстрый набор этого номера.

Чтобы ввести номер домашнего телефона:

1. Коснитесь **Телефон** > **Звонок домой**.
2. Коснитесь **Ввести номер телефона**, чтобы открыть страницу с цифровой клавиатурой, или коснитесь **Выбрать из телефонной книги** (только для телефонов с поддержкой функции переноса телефонной книги).
3. Коснитесь **Готово** > **Да**. Устройство nivi наберет номер вашего домашнего телефона.

Чтобы позвонить домой:

1. Коснитесь **Телефон** > **Звонок домой**.
2. Устройство nivi наберет номер вашего домашнего телефона.

Звонок с помощью голосового набора

Звонок можно сделать, произнеся вслух имя контакта.

1. Коснитесь **Телефон** > **Голосовой набор**.
2. Произнесите имя контакта.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вашему телефону может понадобиться некоторая “тренировка”, чтобы научиться распознавать команды голосового набора. Обратитесь к руководству по телефону.

Проигрыватели медиа-файлов

Беспроводная гарнитура

Для прослушивания высококачественного аудио можно подсоединить гарнитуру Bluetooth с технологией Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Для получения дополнительной информации о технологии Bluetooth, см. [стр. 19](#).

Для обеспечения надежной работы такого подключения необходимо, чтобы гарнитура и nivi были включены и находились на расстоянии не более 10 м друг от друга.

Соединение с гарнитурой


1. На странице меню коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Bluetooth**.
2. В разделе "Аудио" коснитесь **Добавить** (или **Изменить**).
3. Включите вашу гарнитуру, затем, при необходимости, выключите режим, который может иметь следующие названия: Найди меня/Обнаружение/Видимый.




4. Коснитесь **OK** на экране устройства nivi.
5. Выберите в списке вашу гарнитуру и коснитесь **OK**.
6. При необходимости введите PIN-код или код доступа Bluetooth для гарнитуры, затем коснитесь **Готово**.
7. Коснитесь кнопки **OK**.



Воспроизведение музыки

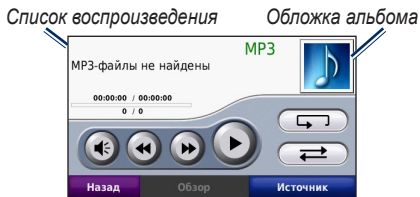Загрузите музыкальные файлы во встроенную память устройства или на карту памяти SD. См. [стр. 28–29](#).

1. Коснитесь **Средства** > **Медиа-плеер**.
2. Коснитесь **Источник**, чтобы открыть проигрыватель музыки MP3.
3. Коснитесь **Обзор**.
4. Коснитесь категории и подкатегории (при необходимости).
5. Чтобы прослушать все файлы данной категории от начала списка, коснитесь **Играть все**. Для воспроизведения конкретной записи коснитесь ее имени.



- Коснитесь списка воспроизведения, чтобы добавить песни, удалить песни, пропустить песню в списке воспроизведения.
- Коснитесь  для регулировки громкости.
- Коснитесь  для воспроизведения текущей записи с начала; коснитесь еще раз для воспроизведения предыдущей записи. Коснитесь и удерживайте данную кнопку, чтобы перемотать назад текущую запись.
- Коснитесь , чтобы пропустить следующую запись в списке. Коснитесь и удерживайте данную кнопку, чтобы перемотать вперед текущую запись.
- Коснитесь  для приостановки воспроизведения.

- Коснитесь  для повторения текущего списка воспроизведения.
- Коснитесь  для перемешивания списка воспроизведения.
- Коснитесь обложки альбома для просмотра дополнительной информации о записи или удаления песни из списка воспроизведения.

Поддерживаемые типы файлов

Устройство nivi поддерживает музыкальные файлы MP3 и файлы списков воспроизведения M3U и M3U8.

Создание и прослушивание списков воспроизведения

С помощью устройства nivi можно прослушать файлы из списков воспроизведения, созданных на компьютере. Устройство nivi также позволяет сохранять списки воспроизведения.

Чтобы сохранить текущий список воспроизведения:

1. Во время воспроизведения музыки коснитесь **Обзор** > **Список** > **Сохранить текущий список**.
2. Введите имя, затем коснитесь **Готово**.

Чтобы создать список воспроизведения:

1. На странице проигрывателя музыкальных файлов коснитесь **Обзор** > **Список** > **Новый список воспроизведения**.
2. Выберите необходимые записи.
3. По окончании добавления записей в список воспроизведения коснитесь **Назад**.

Чтобы создать список воспроизведения на компьютере:

1. С помощью компьютерной аудиопрограммы создайте список воспроизведения музыкальных файлов. Сохраните список в виде файла M3U или M3U8.
2. При необходимости с помощью текстового редактора удалите путь к именам файлов в файле M3U. Файл M3U должен содержать только список имен музыкальных файлов. См. файл справки соответствующей программы обработки аудио файлов.

3. Перенесите список воспроизведения и музыкальные файлы на устройство *nüvi* (см. [стр. 28–29](#)). Файл M3U и музыкальные файлы должны храниться в одном том же месте.

Чтобы прослушать файлы из списка воспроизведения:

1. На странице проигрывателя музыкальных файлов коснитесь **Обзор** > **Список воспроизведения** > **Открыть сохраненный список**. Будут отображены все доступные списки воспроизведения.
2. Коснитесь необходимого списка, чтобы запустить воспроизведение музыкальных файлов.

Изменение текущего списка воспроизведения:

1. Во время прослушивания музыки коснитесь списка воспроизведения на странице музыкального плеера.
2. Редактирование списка воспроизведения:
 - Коснитесь **Добавить**, чтобы добавить новую запись в конец списка воспроизведения.
 - Коснитесь записи, затем коснитесь **Удалить**, чтобы удалить ее из списка воспроизведения.

Прослушивание аудиокниг Audible

Чтобы приобрести аудиокниги от компании Audible.com®, посетите сайт по адресу <http://garmin.audible.com>.

Воспроизведение аудиокниги

1. Коснитесь **Средства** > **Медиа-плеер**.
2. Коснитесь **Источник**, чтобы открыть проигрыватель аудиокниг.
3. Коснитесь **Обзор**.
4. Коснитесь категории, затем коснитесь имени требуемой аудиокниги.



- Коснитесь для регулировки громкости.
- Коснитесь , чтобы пропустить раздел, и , чтобы перейти на один раздел назад. Нажмите и удерживайте для прокрутки вперед или назад.
- Коснитесь для приостановки воспроизведения аудиокниги.
- Коснитесь кнопки “Обложка книги” для просмотра подробных сведений о выбранной книге.

Закладки

Чтобы создать закладку, коснитесь , затем коснитесь **Закладка**. Для просмотра закладок коснитесь , затем коснитесь требуемой закладки. Коснитесь **Играть**, чтобы прослушать книгу, начиная с выбранной закладки.

Управление файлами

Во встроенной памяти *nüvi* или на дополнительной карте памяти SD можно хранить звуковые MP3 файлы или файлы изображений в формате JPEG.



ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство *nüvi* несовместимо с ОС Windows® 95, 98, Me и NT. Кроме того, оно несовместимо с ОС Mac® OS 10.3 и более ранними версиями. Это общее ограничение, характерное для большинства накопителей USB.

Поддерживаемые типы файлов

- Музыкальные файлы MP3
- Файлы музыкальных списков воспроизведения M3U и M3U8
- Файлы аудиокниг AA
- Файлы изображений формата JPEG и JPG
- Файлы пользовательских объектов GPI из приложения POI Loader
- Карты, маршруты и маршрутные точки из MapSource®

Загрузка файлов

Шаг 1: Вставьте карту памяти SD (приобретается дополнительно)

Чтобы установить или извлечь карту памяти SD, нажмите на нее до щелчка.

Шаг 2: Подключите кабель USB

Вставьте разъем mini-USB в гнездо в нижней части устройства *nüvi*. Подключите конец кабеля USB с большим разъемом к свободному USB-порту компьютера.

Встроенная память устройства *nüvi* и карта памяти SD появляются в виде съемных дисков в окне “Мой компьютер” на компьютерах с ОС Windows или в виде смонтированных томов на компьютерах с ОС Mac.





ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых операционных системах и компьютерах с несколькими сетевыми дисками диски устройства nivi могут не отображаться. Сведения о подключении дисков можно найти в файле Справки для конкретной операционной системы.

Шаг 3: Передайте файлы на устройство nivi

Скопируйте файлы с компьютера на соответствующие диски/в соответствующие тома nivi.

1. Перейдите к файлу на компьютере, который вы хотите копировать.
2. Выделите файл, затем выберите **Правка > Копировать**.
3. Откройте диск/том "Garmin" или диск/том карты памяти SD.
4. Выберите **Правка > Вставить**. Файл появится в списке файлов в памяти устройства nivi или карты памяти SD.

Шаг 4: Извлеките диски/тома устройства и отсоедините кабель USB

После завершения переноса файлов щелкните значок извлечения съемных дисков  на панели задач или перетащите значок тома в корзину  (на компьютерах Mac). Отсоедините устройство nivi от компьютера.

Удаление файлов

Соединив устройство nivi с компьютером, откройте диск/том nivi или карты памяти SD. Выделите файл, который необходимо удалить, и нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре компьютера.



ВНИМАНИЕ: Если вам неизвестно назначение файла, **НЕ** удаляйте его. В памяти nivi хранятся важные системные файлы, которые **НЕЛЬЗЯ** удалить. Особую осторожность необходимо проявить при обращении с файлами в папках с именем "Garmin".

Меню “Средства”


Меню “Средства” предоставляет много полезных функций, помогающих в путешествиях по улицам городов и дорогам всего мира.

Настройки

Дополнительную информацию о настройках см. на [стр. 35–40](#).


Где я?

Коснитесь **Средства > Где я?** для просмотра информации о текущем местоположении. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о своем местонахождении. Нажмите кнопку справа для просмотра ближайших позиций в данной категории. Коснитесь **Сохранить объект** для сохранения текущего местоположения.

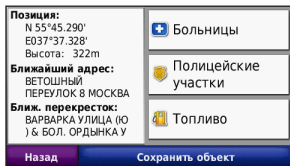

Помощь

Коснитесь **Средства > Помощь**, чтобы получить сведения об использовании устройства nivi. Коснитесь категории для просмотра информации по ней. Чтобы найти раздел по ключевому слову, коснитесь **Поиск**.

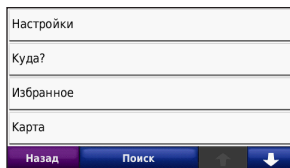

Медиа-проигрыватель

Для подробной информации о медиа-проигрывателе см. [стр. 24–27](#).

Просмотр картинок

Просмотр изображений, сохраненных в устройстве nivi.

1. Коснитесь **Средства > Просмотр картинок**.
2. Коснитесь снимка, чтобы просмотреть его в крупном масштабе. Коснитесь **Инф.**, чтобы просмотреть информацию о файле и увидеть данное изображение при включении nivi. Коснитесь **Назад**.
3. Коснитесь кнопок со стрелками, чтобы просмотреть все снимки.

Просмотр слайд-шоу

1. Коснитесь **Средства > Просмотр картинок > Слайд-шоу** для запуска слайд-шоу.
2. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь любой точки экрана.

Маршруты

Дополнительную информацию о маршрутах см. на [стр. 13](#).

Данные пользователя

Коснитесь **Средства > Данные польз.** для управления и удаления сохраненных пользовательских данных, например данных из раздела “Избранное”.

Для маршрута, перенесенного из MapSource, коснитесь **Импортировать Маршрут из файла**, чтобы использовать этот маршрут в устройстве nivi.

Мировое время

Коснитесь **Средства > Мировое время** для просмотра текущего времени в разных городах мира. Коснитесь **Карта мира** для отображения карты.


Изменить город:

1. Коснитесь **Средства > Мировое время**.
2. Коснитесь города, который требуется изменить.
3. Введите название нового города и коснитесь **Готово**.
4. Коснитесь названия нового города в списке, затем коснитесь **Сохранить**.

Языковой справочник

Языковой справочник Garmin обеспечивает использование ресурсов Оксфордских многоязычных словарей и пяти двуязычных словарей. Для приобретения аксессуара посетите сайт <http://buy.garmin.com> или обратитесь к дилеру Garmin.

Слова и фразы


1. Коснитесь **Средства** > **Языковой справочник** > **Слова и фразы**.
2. Коснитесь **Язык**, выберите язык, с которого необходимо выполнить перевод (кнопка **От**), и язык, на который необходимо выполнить перевод (кнопка **К**), затем коснитесь **Назад**.
3. Выберите необходимую категорию и выберите фразу.
4. При необходимости коснитесь **Поиск**, чтобы ввести слово или фразу по буквам. Коснитесь фразы, чтобы открыть перевод.
5. Коснитесь , чтобы прослушать перевод.

Советы по переводу слов и фраз

- Используйте функцию **поиска ключевых слов во фразах**, чтобы найти все фразы, содержащие какое-либо конкретное слово.
- Коснитесь подчеркнутого слова, чтобы вместо него использовать другое слово.
- Коснитесь **Больше вариантов**, чтобы изменить отдельные слова во фразе или получить другой перевод.

Двуязычные словари

Языковой справочник Garmin содержит пять двуязычных словарей.

1. Коснитесь **Средства** > **Языковой справочник**.
2. Коснитесь **Двуязычные словари**.
3. Коснитесь варианта перевода. При необходимости коснитесь **На английский**.
4. Найдите требуемое слово и коснитесь его.
5. Коснитесь , чтобы прослушать перевод.

Советы по использованию двуязычных словарей

- Коснитесь **Поиск**, чтобы ввести слово или начальную часть слова по буквам.
- Коснитесь **Пояснение**, чтобы увидеть информацию о сокращениях, пометках и транскрипционных знаках для выбранного языка.

Все содержимое словарей и переводчиков слов и фраз является собственностью © Oxford University Press. Голосовые файлы разработаны компанией © Scansoft.

Карманный Оксфордский словарь испанского языка, © Oxford University Press, 2005 г.
 Карманный Оксфордский словарь итальянского языка, © Oxford University Press, 2004 г. Малый Оксфордский словарь португальского языка, © Oxford University Press, 2002 г. Многоязычный словарь Multilingual Wordbank, © Oxford University Press, 2001 г. Многоязычный фразеологический словарь Multilingual Phrasebank, © Oxford University Press 2001 г. Карманный словарь французского языка Oxford-Hachette, © Oxford University Press и Hachette Livre, 2005 г. Карманный словарь немецкого языка Oxford-Duden, © Oxford University Press и Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2003 г.

Калькулятор


1. Коснитесь **Средства** > **Калькулятор**.
2. Введите первое число вычислительной операции.
3. Коснитесь необходимого знака арифметического действия (**+**, **x**, **-** или **÷**).
4. Введите второе число вычислительной операции.
5. Коснитесь **=**.
6. Коснитесь **C** для выполнения нового вычисления.

Конвертор единиц

1. Коснитесь **Средства** > **Конвертор единиц**.
2. Коснитесь **Преобр.**, выберите единицу для преобразования и коснитесь **OK**.
3. Коснитесь единицы измерения, которую необходимо конвертировать.
4. Выберите единицу измерения и коснитесь **OK**. При необходимости повторите описанные шаги.
5. Коснитесь пустого прямоугольника.
6. Введите необходимое значение, затем коснитесь **Готово**. Выполняется преобразование единицы измерения.
7. Нажмите **Стереть**, чтобы ввести другую величину.

Обновление курсов валют


Устройство nivi позволяет обновлять курсы валют вручную, что обеспечивает использование самых свежих данных по обменным курсам.

1. Коснитесь **Средства > Конв. единиц > Преобр. > Валюта > ОК > Обновление.**
2. Коснитесь курса, который необходимо обновить.
3. Коснитесь , чтобы удалить текущий курс. Введите новый курс и коснитесь **Готово.**
4. Для завершения коснитесь **Сохранить.**


Коснитесь **Сброс**, чтобы использовать первоначальный курс конвертации валют.

Пользовательские настройки устройства nivi

1. Коснитесь **Средства** > **Настройки**.

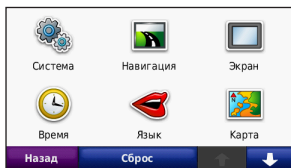

2. Коснитесь параметра, который необходимо изменить.

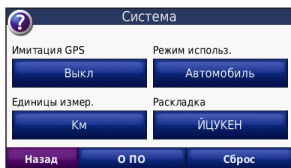

3. Коснитесь кнопки под названием параметра для изменения его значения.

Изменение системных параметров

Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Система**.

Имитация GPS — включите симулятор для отключения режима GPS и моделирования навигации. Это также позволяет экономить заряд аккумулятора.

Режим использования — укажите средство передвижения для оптимизации маршрутов навигации: **Автомобиль**, **Велосипед** или **Пешеход**.

Единицы измерения — задайте единицы измерения, выбрав **Километры** или **Мили**.

Раскладка клавиатуры — выберите стандартную раскладку (для английского — **QWERTY**) или раскладку в алфавитном порядке (для английского — **ABCDE**).

О приборе — отображение номера версии программного обеспечения, номера ID устройства, а также номера версии аудиоустройства nivi. Эти данные необходимы при обновлении программного обеспечения и при покупке дополнительных карт.

Сброс — восстановление заводских настроек.

Изменение параметров навигации

Коснитесь **Средства > Настройки > Навигация**

Выбор маршрута — выберите параметры расчета маршрута:

- **Миним. время** — расчет минимальных по времени маршрутов; такие маршруты могут покрывать большее расстояние.
- **Кратчайшее расст.** — расчет минимальных по протяженности маршрутов; такие маршруты могут потребовать большего времени.
- **Напрямик** — расчет маршрутов, состоящих из прямых отрезков между маршрутными точками (без учета дорог).


Объезды — выберите нежелательные и предпочтительные типы дорог для расчета маршрута.

Сброс — восстанавливает заводские настройки параметров навигации.

Регулировка параметров дисплея

Коснитесь **Средства > Настройки > Экран**

Цветовой режим — выберите **День** для получения светлого фона, **Ночь** для получения темного фона или **Авто** для автоматического переключения между двумя режимами.

Копия экрана — включение режима “Копия экрана”. Коснитесь , чтобы сделать снимок экрана. Файл растрового изображения сохраняется в папке **Garmin\Screenshot** в памяти устройства nivi.

Яркость — отрегулируйте уровень подсветки экрана. Уменьшение яркости фона продлевает срок службы аккумулятора.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров дисплея.

Обновление параметров времени

Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Время**

Формат времени — выбор 12-часового, 24-часового или формата UTC для отображения времени.

Текущее время — выберите **Автомат.** для автоматического обновления. Если **Автомат.** не установлено, можно регулировать время с 15-минутными промежутками.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров времени.

Настройка языковых параметров

Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Язык**

Голос — измените язык голосовых подсказок.

Язык текста — измените язык всех экранных надписей на выбранный язык. Изменение языка текстовых надписей не приводит к изменению языка вводимых пользователем данных или картографических данных, например названий улиц.

Клавиатура — выберите клавиатуру для заданного языка. Язык клавиатуры можно изменить из любой клавиатуры, коснувшись кнопки **Режим.**

Сброс — восстановление заводских настроек языковых параметров.

Изменение параметров карты

Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Карта**

Нагрузка карты — отрегулируйте уровень детализации изображений на карте. Более подробные карты требуют больше времени при обновлении изображения.

Вид карты — выберите представление и ориентацию карты.

- **По курсу** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом текущее направление движения отображается сверху.
- **На Север** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом направление на север отображается сверху.
- **Перспектива** — отображение трехмерной (3D) карты в режиме “По курсу”.

Трансп. средство — коснитесь **Изменить...**, чтобы выбрать другой значок для обозначения вашей текущей позиции на карте. Коснитесь значка, который вы хотите использовать, затем коснитесь **OK**. Для загрузки других значков транспортных средств посетите сайт www.garmin.com.

Путевой журнал — позволяет отобразить или скрыть путевой журнал. Чтобы удалить данные из путевого журнала, коснитесь **Средства > Данные польз. > Очистить путевой журнал**.

О картах — просмотрите названия и версии карт, загруженных на устройство nivi. Коснитесь названия карты, чтобы включить (флажок установлен) или выключить карту (флажок отсутствует).

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров карты.

Добавление параметров безопасности

Коснитесь **Средства > Настройки > Безопасность**.

Garmin Lock — включите средство Garmin Lock™ для блокировки устройства nivi. Введите 4-значный PIN-код и отправляйтесь в безопасное местоположение. Дополнительную информацию см. на [стр. 42](#).

Безопасный режим — при попытке работы с устройством nivi во время движения со скоростью свыше 5 миль в час (8 километров в час), отображается сообщение с вопросом о том, следует ли отключить безопасный режим. Во время движения безопасный режим отключает все функции путевого набора. Безопасный режим восстанавливается при каждом включении устройства nivi.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров безопасности. Восстановление параметров безопасности не приводит к удалению PIN-кода средства блокировки Garmin Lock или данных о безопасном местоположении.


Настройки канала Bluetooth

Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Bluetooth**.

Телефон или Аудио — выберите **Добавить** > **ОК** для установления соединения с устройством, поддерживающим технологию беспроводной связи Bluetooth. Для беспроводного прослушивания высококачественного аудио, подсоедините гарнитуру Bluetooth с технологией A2DP. См. [стр. 19–21](#). Выберите **Изменить...** для установления связи с другим устройством. Устройство nivi соответствует PIN-код (или ключ доступа) **1234**.

Отсоединить — выберите телефон, который необходимо отсоединить, и коснитесь **Да**.

Удалить — выберите телефон, который необходимо удалить из памяти nivi, и коснитесь **Да**.

Bluetooth — включите/отключите компонент Bluetooth. При включении компонента Bluetooth на странице меню появляется значок **Bluetooth** . Для предотвращения автоматического подключения гарнитуры выберите **Отключено**.


Псевдоним — введите псевдоним для идентификации устройства nivi на других устройствах, поддерживающих технологию Bluetooth. Коснитесь **Готово**.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров Bluetooth. Это не приводит к удалению информации для установления связи.

Изменение параметров точек сближения

Для возможности отрегулировать параметры точек сближения необходимо загрузить на устройство соответствующие данные (например данные о пользовательских объектах (POI), базу данных камер безопасности или справочник TourGuide®). См. [стр. 43–44](#). Коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Точки сближения**.

Оповещения о сближении — коснитесь **Изменить**, чтобы включить или выключить подачу сигналов при приближении к пользовательским объектам или камерам безопасности.

TourGuide — установите, как должно быть активировано звуковое сопровождение для TourGuide. Выберите **Автовоспроизв.**, чтобы прослушать весь тур; выберите **Приглашение**, чтобы при наличии в каком-либо месте по маршруту доступной туристической информации на карте отображался бы значок динамика ; либо выберите **Выкл.**

Сброс — восстановление заводских настроек для параметров точек сближения.

Восстановление всех заводских установок

1. Коснитесь **Средства > Настройки**.
2. Коснитесь **Сброс**.
3. Коснитесь **Да**.

Удаление пользовательских данных



ВНИМАНИЕ! В результате этих действий будут удалены все сведения, введенные пользователем. Предзагруженные карты удалены не будут.

1. При включении устройства nivi удерживайте палец на правом нижнем углу экрана.
2. Продолжайте нажимать пальцем на экран до появления сообщения.
3. Коснитесь **Да** для удаления всех пользовательских данных.

При этом восстанавливаются исходные значения всех параметров. Информация о всех сохраненных вами объектах стирается.

Приложение

Способы зарядки аккумулятора устройства nivi

- С помощью автомобильного крепления.
- С помощью кабеля USB.
- С помощью дополнительного сетевого адаптера.

Восстановление устройства nivi

Если nivi перестает функционировать, выключите, затем снова включите устройство nivi.

Если это не помогает, сдвиньте кнопку **Питание** влево и удерживайте в течение 8 секунд. Включите устройство nivi. Устройство nivi должно работать нормально.

Калибровка экрана

Если сенсорный экран не реагирует на касание должным образом, следует провести калибровку сенсорного экрана.

1. Отключите устройство nivi.
2. Удерживайте палец на центре экрана.
3. Включите nivi, затем сразу же сдвиньте кнопку питания вправо (до фиксации).
4. Продолжайте удерживать палец на экране в течение примерно 1 минуты, пока не откроется экран калибровки.
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. Для разблокировки экрана сдвиньте кнопку питания к центру.

Блокирование устройства nivi

Система Garmin Lock™ служит для блокировки устройства nivi с целью защиты от использования посторонними лицами. При каждом включении устройства nivi вводите PIN-код или направляйтесь в заданное безопасное местоположение.

1. Коснитесь **Средства > Настройки > Безопасность**.
2. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.
3. Введите 4-значный PIN-код и отправляйтесь в безопасное местоположение.

Что такое “Безопасное место”?

Выберите место, где вы часто бываете, например ваш дом, в качестве Безопасного места. Если устройство nivi принимает сигналы со спутников, и вы находитесь в данном Безопасном месте, нет необходимости вводить PIN-код.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой PIN-код и безопасное местоположение, следует направить устройство nivi в компанию Garmin для разблокировки. Кроме того, следует также отправить информацию о действительной регистрации продукта или документ, подтверждающий покупку.

nüMaps Guarantee™

Для установки первого бесплатного обновления карты, необходимо зарегистрировать устройство nivi на сайте <http://my.garmin.com> в течение 60 дней с момента установления связи со спутниками. Вы не можете бесплатно обновить карту, если вы производите регистрацию через телефон или позже 60 дней с момента первого установления связи со спутниками. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/numaps.

Дополнительные карты

Вы можете приобрести дополнительные карты для своего nivi. Чтобы просмотреть список карт, совместимых с вашим nivi, пройдите на страницу продукции nivi на сайте Garmin (www.garmin.com/volvo), затем щелкните вкладку **Карты**.

Обновление программного обеспечения

1. Посетите веб-сайт www.garmin.com/products/webupdater и загрузите программу WebUpdater на свой компьютер.
2. Подключите nivi к компьютеру с помощью кабеля USB (разъем mini-USB).
3. Запустите программу WebUpdater и следуйте указаниям на экране.

После подтверждения вашего запроса на загрузку обновления WebUpdater автоматически загрузит выбранное обновление и установит его на устройстве nivi.

Дополнительные средства и аксессуары

Для получения дополнительной информации о дополнительных средствах и аксессуарах посетите сайты <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras или обратитесь к дилеру Garmin.

Камеры безопасности

Информация о камерах безопасности доступна не везде. Посетите сайт <http://my.garmin.com> для получения сведений о доступности этой информации. Для местоположений, в которых такая информация доступна, программа nivi содержит сведения о сотнях камер безопасности. Устройство nivi включает предупредительный сигнал при приближении к камере безопасности (камере наблюдения) и может указать на превышение допустимой на данном участке скорости. Данные обновляются по меньшей мере еженедельно, поэтому вы всегда будете располагать самой свежей информацией.

Также вы можете приобрести карту с данными для другого региона или в любое время продлить срок действующей подписки. Подписка на каждый регион имеет собственный срок действия.



ВНИМАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность и последствия использования баз данных пользовательских объектов или баз данных камер безопасности.

Пользовательские объекты

Пользовательские объекты, представляющие интерес, (POI) можно загрузить на устройство nivi с помощью программы POI Loader. Базы данных таких объектов поставляются различными компаниями через Интернет. Некоторые пользовательские базы данных содержат информацию об объектах особого внимания для водителей, например о камерах безопасности или школах.

Зайдите на сайт www.garmin.com/extras и щелкните **POI Loader**, чтобы установить программу POI Loader на ваш компьютер. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки POI Loader Help. Чтобы открыть файл справки, нажмите клавишу **F1**.

Для просмотра пользовательских объектов коснитесь **Куда?** > **Дополнения** > **Пользовательские объекты**. Чтобы изменить параметры оповещения о приближении к этим или любым другим объектам, коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Точки сближения** > **Оповещения о сближении**.

Для удаления пользовательских объектов из устройства nivi подключите nivi к компьютеру. Откройте папку **Garmin\poi** на диске устройства nivi или карты памяти SD. Удалите файл **poi.gpi**.

TourGuide

С помощью программы TourGuide на устройстве nivi возможно воспроизведение аудиотуров для сопровождения GPS-навигации, разработанных сторонними производителями. Данное звуковое сопровождение позволяет, двигаясь по маршруту, одновременно прослушать интересные сведения об исторических объектах, расположенных по пути следования. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/extras и щелкните **POI Loader**.

Для просмотра файлов TourGuide коснитесь **Куда?** > **Дополнения** > **Пользовательские объекты**. Чтобы изменить параметры программы TourGuide, коснитесь **Средства** > **Настройки** > **Точки сближения** > **TourGuide**.

Справочник Garmin “Помощь в пути”

Подобно обычному путеводителю, справочник Garmin “Помощь в пути” содержит подробные сведения о различных объектах, например о ресторанах и гостиницах. Для приобретения аксессуара посетите сайт <http://buy.garmin.com> или обратитесь к дилеру Garmin.

Чтобы использовать справочник Garmin “Помощь в пути”, вставьте карту памяти SD в устройство nüvi. Коснитесь **Куда?** > **Дополнения**. Коснитесь имени функции “Помощь в пути” чтобы открыть ее.


SaversGuide®

С членской карточкой и картой памяти SD с предустановленной программой SaversGuide ваше устройство nüvi превращается в цифровую купонную книжку. Для приобретения этого аксессуара, посетите веб-сайт <http://buy.garmin.com> или обратитесь к дилеру Garmin.

Чтобы использовать SaversGuide, вставьте карту памяти SD в устройство nüvi. Коснитесь **Куда?** > **Дополнения** > **SaversGuide**.

Данные о состоянии аккумулятора

Устройство nüvi содержит встроенный ионно-литиевый аккумулятор, который не подлежит самостоятельной замене пользователем. Не пытайтесь извлечь аккумулятор. Это может привести к возгоранию аккумулятора и нанесению повреждений и травм.

Значок аккумулятора  в правом верхнем углу страницы меню служит индикатором уровня заряда встроенного источника питания. Для повышения точности показаний индикатора рекомендуется полностью разрядить аккумулятор, затем полностью зарядить его; не отсоединяйте устройство nüvi до полной зарядки аккумулятора.



Для получения информации о правилах утилизации устройства обратитесь в местный департамент по утилизации отходов.

Продление срока службы аккумулятора

- Уменьшите яркость подсветки (**Средства** > **Настройки** > **Экран** > **Яркость**).
- Не оставляйте nüvi в зоне действия прямых солнечных лучей. Не подвергайте устройство длительному воздействию высоких температур.

О спутниковых сигналах GPS

Для нормальной работы устройства nivi необходим надежный прием сигналов со спутников глобальной системы позиционирования (GPS). В закрытых помещениях, рядом с высокими зданиями и деревьями или в закрытых паркингах уверенный прием устройством nivi сигналов со спутников может оказаться невозможным. Для использования nivi необходимо выйти на открытое место, где нет высоких объектов, способных помешать приему сигнала.

При уверенном приеме устройством nivi спутниковых сигналов вертикальные полоски индикатора уровня сигнала на странице “Меню” становятся зелеными . В случае потери сигнала штрихи индикатора уровня сигнала становятся красными или прозрачными .

Для получения дополнительной информации о системе GPS посетите сайт www.garmin.com/aboutGPS.

Обслуживание устройства nivi

Устройство nivi содержит чувствительные электронные компоненты, которые при чрезмерном сотрясении или вибрации могут быть повреждены без возможности восстановления. Для снижения риска повреждения устройства nivi не следует его ронять; также не допускается эксплуатация устройства в условиях сильной тряски или вибрации.

Очистка корпуса

Устройство nivi изготовлено из высококачественных материалов и не требует особого ухода, за исключением внешней очистки. Тканью, смоченной мягким очищающим средством, очистите внешнюю поверхность корпуса (за исключением сенсорного экрана), затем вытрите корпус насухо. Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества и растворители, которые могут повредить пластиковые детали.

Уход за сенсорным экраном

Сенсорный экран следует протереть чистой мягкой тканью без ворса. При необходимости используйте воду, изопропиловый спирт или средство для очистки очков. Нанесите жидкость на ткань, затем аккуратно вытрите сенсорный экран.

Меры по защите устройства nÜvi

- Не следует хранить устройство nÜvi в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к неисправимому повреждению устройства.
- Не подвергайте устройство nÜvi воздействию воды. Контакт с водой может привести к неполадкам в работе устройства.
- При работе с сенсорным экраном допускается использовать стило для карманных компьютеров. Однако использование данного приспособления во время управления транспортным средством категорически запрещается. При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Предотвращение кражи устройства

- Во избежание кражи не оставляйте устройство и держатель на виду в то время, когда вы ими не пользуетесь. Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в “бардачке”.
- Зарегистрируйте свое устройство на сайте <http://my.garmin.com>.
- Используйте функцию Garmin Lock. См. [стр. 42](#).

Важное юридическое предупреждение относительно FM-передатчика

Устройство **nüvi** содержит передатчик, работающий в FM-диапазоне. Следует внимательно прочитать следующее предупреждение.

Использование FM-передатчика устройства **nüvi в Европе**

В отдельных европейских странах использование передатчиков, работающих в FM-диапазоне, запрещено законом ввиду наличия нормативных ограничений по использованию радиочастотных диапазонов. Чтобы убедиться в законности использования FM-передатчика, необходимо ознакомиться с законодательством каждой европейской страны по этому вопросу. Пользователь принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение всех подобных требований законодательства, нормативных актов и постановлений, действующих в стране пребывания. Компания Garmin не несет никакой ответственности за нарушение пользователем норм и правил местного

законодательства. Данный FM-приемник предназначен только для личного использования и только для передачи аудио данных.

Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/fm-notice.

Использование FM-передатчика устройства **nüvi в США**

Хотя использование FM-передатчика в США законно, допустимая выходная мощность FM-передатчиков в США ниже по сравнению с теми европейскими странами, где разрешено использование передатчиков в FM-диапазоне. В соответствии с европейскими стандартами модели **nüvi**, продаваемые в Европе, содержат более мощный FM-передатчик, и их использование на территории США незаконно. Пользователь принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение всех подобных требований законодательства, нормативных актов и постановлений, действующих в стране пребывания. Чтобы получить право использовать европейскую модель **nüvi** на территории США, пользователь обязан отключить FM-передатчик своего устройства.

Заявление о соответствии

Компания Garmin заявляет, что данное устройство nivi соответствует всем основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС. Для просмотра полного текста заявления о соответствии см. веб-сайт Garmin для вашего продукта Garmin по адресу: www.garmin.com.

Лицензионное соглашение на программное обеспечение

ИСПОЛЗУЯ УСТРОЙСТВО nivi, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Компания Garmin предоставляет разрешение на использование программного обеспечения установленного на данном устройстве (далее “ПО”) в двоичной форме при нормальном функционировании продукта. Название, право собственности и все права на интеллектуальную собственность, заключенную в данном ПО, остаются за компанией Garmin.

Вы подтверждаете, что данное ПО является собственностью компании Garmin и защищено законодательством США по защите авторских прав и положениями международных договоров о защите авторских прав. Далее вы подтверждаете, что структура, организация и код ПО являются коммерческой тайной компании Garmin, и, что ПО в форме исходного кода также является коммерческой тайной компании Garmin. Вы соглашаетесь не декомпилировать, не дисассемблировать, не изменять, не восстанавливать исходный код и не преобразовывать в читаемую форму данное Программное обеспечение или любую его часть, а также не создавать производные продукты на основе данного Программного обеспечения. Вы соглашаетесь не экспортировать и не реэкспортировать данное Программное обеспечение в любую страну, если это нарушает законодательство США по контролю за экспортом.

Ограниченная гарантия Volvo®

За информацией о гарантии обратитесь к своему дилеру Volvo®.

Технические характеристики

Размеры (Ширина × Высота × Глубина):

121,7 × 75,2 × 19,5 мм (4,79 × 2,96 × 0,77 дюймов)

Вес: 175 г (6,17 унции)

Экран: диагональ 109 мм (4,3 дюйма), разрешение 480 × 272 пикселей; горизонтально ориентированный WQVGA TFT-дисплей с белой подсветкой и сенсорным управлением

Корпус: Не является водонепроницаемым (IPXO)

Диапазон рабочих температур: От 0°C до 60°C (32°F - 140°F)

Диапазон температур для зарядки: От 0°C до 45°C (32°F - 113°F)

Хранение данных: Встроенная память и опциональная съемная карта памяти SD. Срок хранения данных не ограничен.

Интерфейс подключения к компьютеру:

Накопитель USB, подключаемый модуль (plug-and-play)

Гнездо для подключения наушников:

Стандартное, 3,5 мм

Время зарядки: около 4 часов

Источник: От бортовой сети постоянного тока с использованием крепления для приборной панели либо от сети переменного тока с использованием дополнительного сетевого адаптера

Потребляемая мощность: Не более 10 Вт

Время работы от аккумулятора: От 3 до 7 часов в зависимости от режима эксплуатации

Тип аккумулятора: Несъемный ионно-литиевый аккумулятор (не подлежит самостоятельной замене пользователем)
Приемник GPS: Высокочувствительный

Время сбора данных*:

Теплый пуск: <1 сек.

Холодный пуск: <38 сек.

Восст. заводских настроек: <45 сек.

*Среднее время для неподвижного приемника в условиях беспрепятственного обзора неба.

Устранение неполадок

Неполадка/Вопрос	Решение/Ответ
Устройство nivi не принимает сигналы со спутников.	Вынесите nivi на открытое место, вдали от гаражей, парковок, высоких зданий и деревьев. Не двигайтесь в течение нескольких минут.
Не удается зарядить аккумулятор nivi от бортовой сети транспортного средства.	Заряжать аккумулятор устройства nivi можно только в диапазоне температур от 0°C до 45°C (32°F - 113°F). Если nivi подвергается воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, его зарядка невозможна.
Как удалить пользовательские данные?	При включении устройства nivi удерживайте палец на правом нижнем углу экрана. Продолжайте нажимать пальцем на экран до появления сообщения. Коснитесь кнопки Да для удаления всех пользовательских данных.
Устройство nivi заблокировано/зависло.	Если nivi перестает функционировать, выключите, затем снова включите устройство nivi. Если это не помогает, сдвиньте кнопку Питание влево и удерживайте в течение 8 секунд. Включите устройство nivi. Устройство nivi должно работать нормально.
Сенсорный экран не реагирует на касания надлежащим образом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите устройство nivi. 2. Удерживайте палец на центре экрана. 3. Сразу же сдвиньте кнопку питания вправо (до фиксации). Продолжайте удерживать палец на экране в течение примерно 1 минуты, пока не откроется экран калибровки. 4. Следуйте инструкциям на экране. 5. Для разблокировки экрана сдвиньте кнопку питания к центру.
Кажется, что индикатор уровня заряда аккумулятора неточен.	Дождитесь полной разрядки аккумулятора, затем полностью зарядите его (не прерывая процесс зарядки).
Не удается подключить телефон к устройству nivi.	<p>Коснитесь Средства > Настройки > Bluetooth. Проверьте, что в поле "Bluetooth" выбрана опция Включено.</p> <p>Убедитесь, что телефон включен и находится на расстоянии не более 10 м от устройства nivi.</p> <p>Подробные инструкции см. на веб-сайте www.garmin.com/bluetooth.</p>

Неполадка/Вопрос	Решение/Ответ
Как проверить, что устройство nivi работает в режиме накопителя USB?	Когда устройство nivi работает в режиме накопителя USB, появляется картинка с изображением nivi, подключенного к компьютеру. Кроме того, на компьютере в окне Мой компьютер должны отображаться два новых съемных диска (для ОС Windows).
Компьютер не распознает подключенное устройство nivi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините кабель USB от компьютера. 2. Выключите устройство nivi. 3. Присоедините кабель USB к компьютеру и к устройству nivi. Устройство nivi включится автоматически и перейдет в режим накопителя USB.
Не видно никаких новых съемных дисков в списке дисков компьютера.	Если на компьютере установлено несколько сетевых дисков, ОС Windows может испытывать затруднения при назначении букв диска для съемных дисков nivi. Сведения по установке/присвоению букв диска можно найти в файле справки для операционной системы, установленной на вашем компьютере.
Как найти рестораны поблизости от гостиницы, где планируется проживание?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь Куда? > Рядом... > Другой город (затем введите название города, где вы планируете проводить отпуск). 2. Найдите гостиницу и коснитесь Старт!. 3. Коснитесь Меню > Куда? > Рядом... > Пункт назначения. 4. Выполните поиск ресторанов. Рестораны, расположенные ближе к гостинице, указываются в начале списка. Можно использовать GPS в режиме "Симулятор" (Средства > Настройки > Система).
Как я могу найти свою машину на автостоянке?	Коснитесь Средства > Настройки > Навигация > Выбор маршрута > Напрямик > ОК для перевода nivi в режим "Напрямик". Коснитесь Куда? > Избранное > Последнее местоположение > Старт! . Двигайтесь к своей машине!

Указатель

А

аксессуары 43, 44
аудиокниги 27

Б

база данных камер
безопасности 43
база данных школ 44
без звука
аудио 6
телефонный вызов 21
безопасное местоположение 42
безопасный режим 38
бесплатное обновление карты 42
беспроводная гарнитура 24
блокирование
устройство *nüvi* 42

В

валюта, конвертация 34
ввод названия по буквам 8
версия аудио 35
восстановление
данные путешествия 17
макс. скорость 17
встроенная справка 30
входящий вызов 21
вызов
без звука 21
дом 22

история 22
отбой 21
ответ на звонок 21
текущее местоположение 7
выход, аудио 6
гнездо подключения
наушников 50

Г

гарнитура 24
Где я? 30
гнездо подключения
наушников 50
голосовая почта 21
голосовой набор номера 23
громкость 6

Д

данные на карте, изменить 16
данные о состоянии
аккумулятора 45
данные пользователя 31
данные пользователя,
удаление 40
двуязычные словари 32
диакритические знаки 9
дилер Volvo 10
Дом
местонахождение 9
номер телефона 22
Домой 9
Дополнения 43, 45
дополнительные карты 42

Е

единицы, конвертация 33

З

загрузка
позиций 12
фотографий 12
загрузка файлов на устройство
nüvi 28
закладки 27
зарядка устройства *nüvi* 41, 51
Заявление о соответствии 49
земной шар 15
значок автомобиля 16, 38
значок ограничения
скорости 5, 16
значок положения 38

И

идентификатор устройства 35
избегание
кража 47
типы дорог 36
Избранное 10
загрузка 12
изменение 11
фотоснимки Panoramio 12
измерения, конвертация 33
ионно-литиевый
аккумулятор 45, 50

К

калькулятор 33
карта
 версия 38
 включение подробных карт 38
 детализация 37
 дополнительная 42
 изменить данные 16
 кнопка Сведения о карте 38
 масштаб 14
 настройка 37
 обновление 42
 перемещение 14
 просмотр 14, 38
карта памяти SD 28, 50
километры 35
клавиатура 9
 выбор языка 9, 37
 раскладка 35
клавиатура QWERTY 35
клавиша Питание 1
книги 27
конвертация
 валюта 34
 единицы 33
контурь карт 15
координаты 15
Куда? 7–15; см. поиск мест

М

макс. скорость, сброс 17
Маршруты; см. маршруты

маршруты

 добавление остановки 5
 изменение 13
 импорт 31
 напрямик 36
 объезд 6
 остановка 6
 параметры 36
 пользовательские объекты 13–15
 режим 35
 симуляция 35
 следование по 5
масштаб 14
микрофон 1
мили 35
мировое время 31
моделирование маршрута 35
музыка 24
музыкальные файлы MP3
 воспроизведение 24
 загрузка 28

Н

навигация 5
 настройки 36
 режим 35
навигация по
 фотоснимкам 12–13
направления движения 17
напрямик, маршрут 14, 36
настройка позиции 14
настройки 35–40
восстановление 40

О

область поиска 7
обновление карт 42
 программного обеспечения 43
обновление карты 42
обслуживание устройства
 nivi 46
объезд 6
оповещения
 камера безопасности 43
 сближение 39

П

параметры безопасности 38
параметры времени 37
параметры системы 35
параметры страницы Start! 7
параметры экрана 36
перевод слов 32
перенос файлов 28–29
пешеходный маршрут 35
поддерживаемые типы файлов 28
подробные карты 38
поиск мест 4
 автомобиль на стоянке 11
 использование снимков 12–13
 недавние результаты 10
параметры страницы Start! 7

по адресу 8
 по имени 8
 по индексу 8
 рядом с другим местом 7
 сохраненные позиции
 (Избранное) 10
 элемент на карте 14
 пользовательские настройки
 устройства nivi 35–40
 пользовательские объекты
 POI 44
 Помощь в пути 43, 45
 По полосам 18
 Последнее
 местоположение 11, 52
 последние найденные места 10
 почтовый индекс 8
 пошаговые инструкции 17
 присоединение фотоснимка
 позиции 11
 программа Media Player 24–27
 программное обеспечение
 версия 35
 лицензионное
 соглашение 49
 обновление 43
 промежуточная точка,
 добавление 5
 просмотр двухмерной
 карты 15, 38
 просмотр трехмерной
 карты 15, 38
 путевой журнал 38

Р
 регистрация 47
 режим использования 35
 режим навигации для
 велосипеда 35
 режим навигации пешеход 35

С
 сенсорный экран
 калибровка 41
 настройки 36
 чистка 47
 серийный номер 1
 сигналы со спутников 3, 46
 слот для карты памяти SD 1
 снимки 31
 снимки Panoramio 12
 соединение с компьютером 28
 соединение с мобильным
 телефоном 19, 20
 сохранение
 найденные объекты 10
 текущая позиция 10, 14, 30
 список воспроизведения 25
 воспроизведение 26
 изменение 26
 с компьютера 26
 создание 26
 сохранение текущего 26
 Справка 30
 Средства 30–34
 средства предотвращения
 кражи 38, 42

страница меню 3
 страница следующего
 поворота 18
 страница списка поворотов 17
 страница Счетчик движения 17
 счетчиков движения, сброс 17

Т
 тайник 15
 текущая позиция, сохранение 10
 телефонная книга 21
 технические характеристики 50
 технология Bluetooth 19–23
 гарнитура 24
 настройки 39
 соединение с
 телефоном 19, 39
 удаление телефона 39

У
 удаление
 все данные пользователя 40
 Избранное 11, 14
 маршрут 14
 пользовательские объекты
 POI 44
 последние найденные
 места 10
 символ 9
 файлы 29
 установка 2
 установление связи со
 спутниками 3
 устранение неполадок 51

Ф

- файлы 28–29
 - перенос 28–29
 - поддерживаемые типы 28
 - удаление 29
 - управление 28–29
- формат списка воспроизведения МЗУ 26
- функции телефона
 - hands-free 19–23

Х

- хранение устройства nüvi 47

Ц

- цвет фона 36
- цифровая карта-контур 15

Ч

- часовой пояс 37

Э

- экран
 - снимки экрана 36
 - яркость 36
- экранная клавиатура 9
- экстренная помощь 30

Ю

- юридическое предупреждение, FM-передатчик 48

Я

- язык голосовых сообщений 37
- языковой справочник 32
- язык текста 37
- яркость 36

F

- FM-передатчик
 - юридическая информация 48

G

- Garmin Lock 38, 42
- GPS
 - включение/выключение 35
 - о системе GPS 46

M

- MapSource 42
- myGarmin i

N

- nüMaps Guarantee 42

P

- PIN-код
 - Bluetooth 39
 - Garmin Lock 42

S

- SaversGuide 45

T

- TourGuide 40, 44

U

- USB 28
 - извлечение 29
 - режим накопителя 28–29
 - устранение неполадок 51

W

- WebUpdater 43

Для получения последних бесплатных обновлений ПО
(кроме картографических данных) в течение всего срока эксплуатации
устройств Garmin посетите веб-сайт компании Garmin по адресу
www.garmin.com/volvo.



© Garmin Ltd. или подразделения, 2009 г.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin Ltd. (Европа)
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Корпорация Garmin
№ 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Номер документа 190-01022-45 версия А